





# Instalación de VettiConfig

## v03.02.06


### 1. Ejecute el instalador VettiConfig\_windows.msi

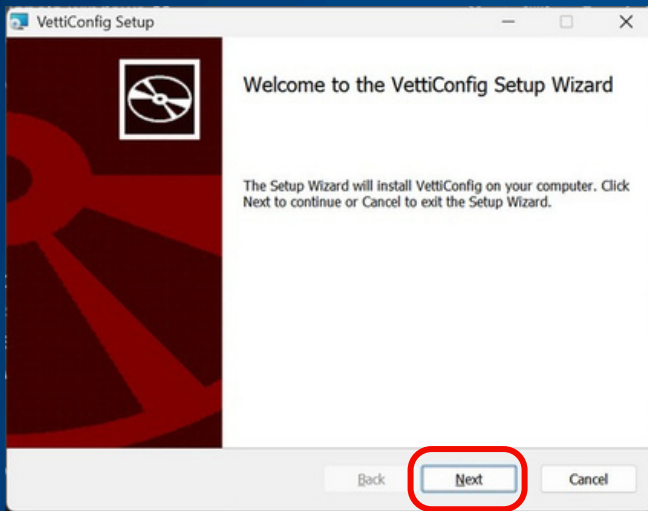


### 2. Complete la instalación

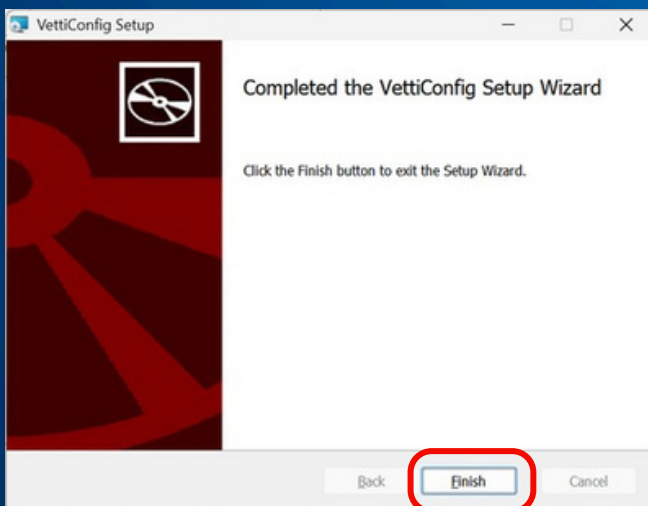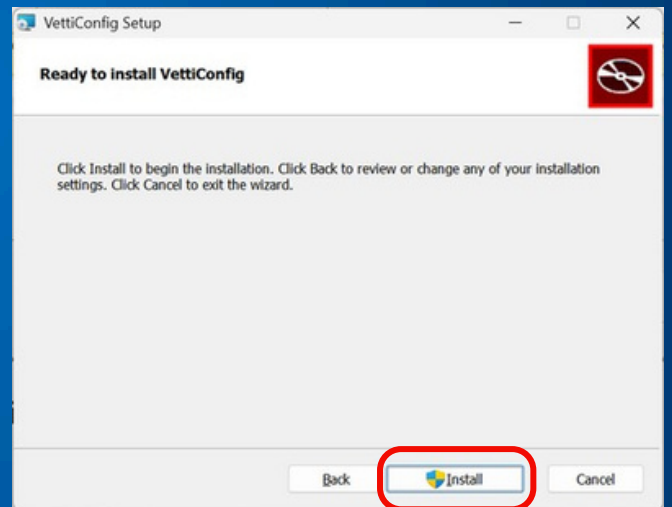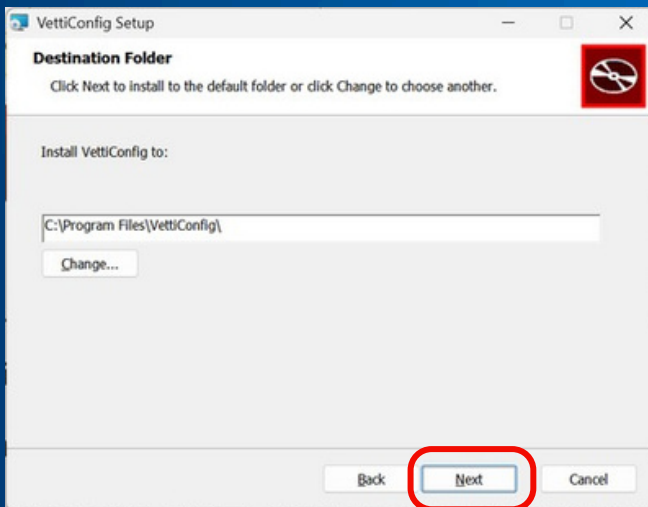

### 3. Copie el archivo VettiConfig.jar

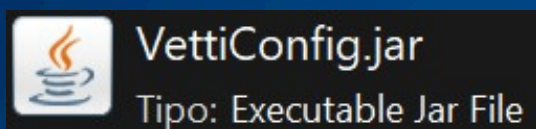

### 4. Péguelo dentro de la carpeta C:\Program Files\VettiConfig o en la ruta donde fue instalado

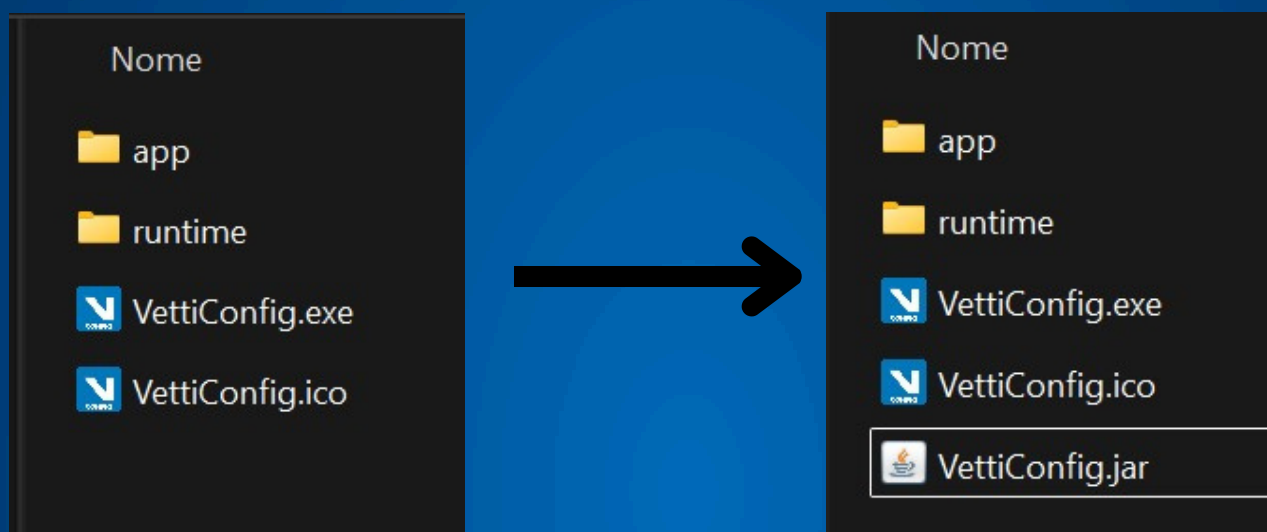

### 5. Ejecute el programa a través del acceso directo VettiConfig creado en el escritorio

**ACCESO REMOTO:** Para acceder a las centrales de forma remota a través del software de monitoreo, es necesario indicar el archivo VettiConfig.jar dentro de la carpeta donde se instaló el VettiConfig, o indicar directamente la carpeta.