

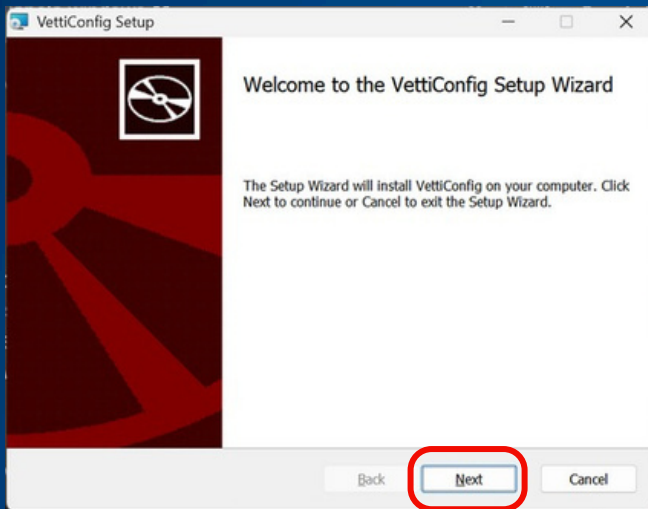
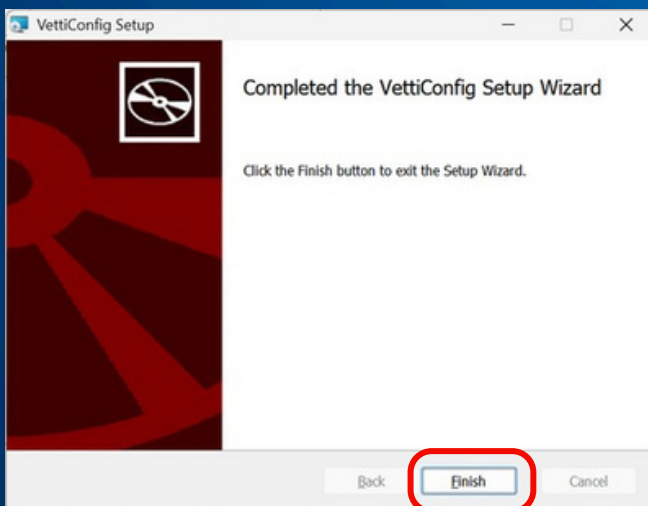


Instalando VettiConfig


1. Execute o instalador VettiConfig_windows.msi

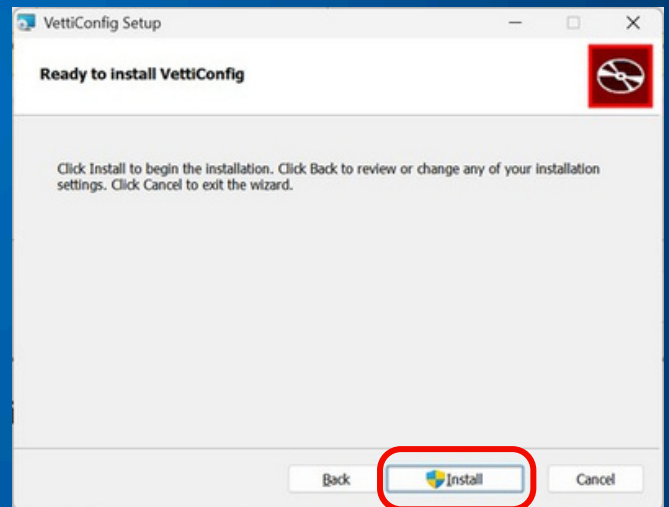


2. Conclua a instalação

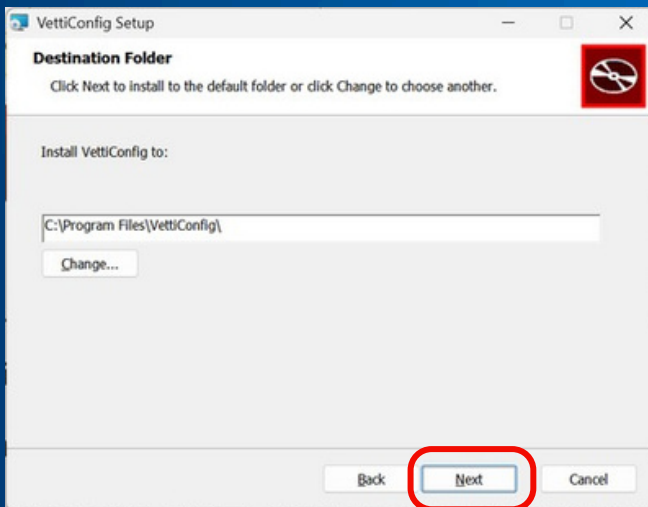

3. Copie o arquivo VettiConfig.jar

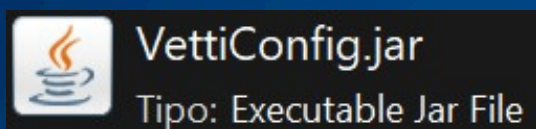

4. Cole dentro da pasta C:\Program Files\VettiConfig ou no caminho instalado.

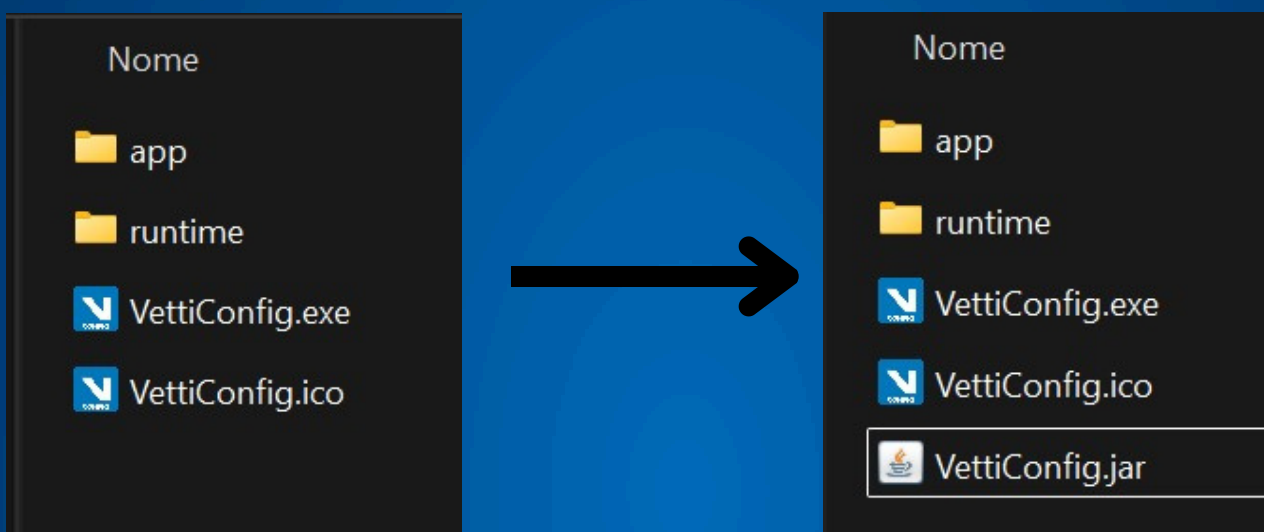

5. execute o programa através do atalho VettiConfig criado na área de trabalho

ACESSO REMOTO: Para acessar as centrais remotamente através do software de monitoramento é necessário indicar o arquivo VettiConfig.jar dentro da pasta onde foi instalado o VettiConfig, ou indicar a pasta.